



Montaj Talimatı

Ecomatic Panel HS 4211 için FM 442 ve KM 471 modüller

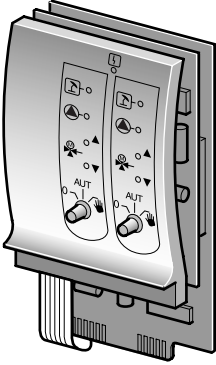

FM442

Isıtma devresi modülü

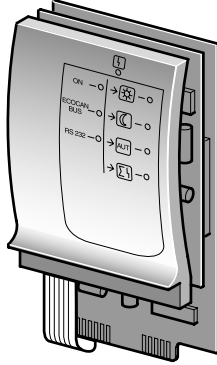

KM471

İletişim modülü

Dikkat!

Elektronik parçaların statik elektrikten zarar görmemeleri için, modüller sadece gövdeden tutulmalıdır.


Modüllerin panele yerleştirilmesi

A slotunda sabit olarak brülör, ısıtma ve boyler devreleri modülü ZM 422, B slotunda sabit olarak modül CM 431 ve MEC 2, takılıdır. Panel HS 4211'de ayrıca, Slot 1 ve Slot 2 olarak, iki adet boş modül yuvası daha bulunmaktadır. İlave modüller, genelde, boş olan herhangi bir slota yerleştirilebilir; burada güç beslemesinin modülden modüle aktarılması gerektiği dikkate alınmalıdır. Isıtma devrelerini anlamlı ve mantıklı bir şekilde numaralamak için, modüllerin yerleştirme sırası soldan sağa doğru olmalıdır.


Örnek: Panele iki adet ısıtma devresi modülü FM 442 takıldığında ısıtma devrelerinin sıralanması

- Önce Slot 1'e birinci FM 442 modülü yerleştirin.
- İkinci FM 442 modülü de Slot 2'ye takın.

İletişim modülü KM 471, Slot 1 veya 2'den boş olanına takılabilir.

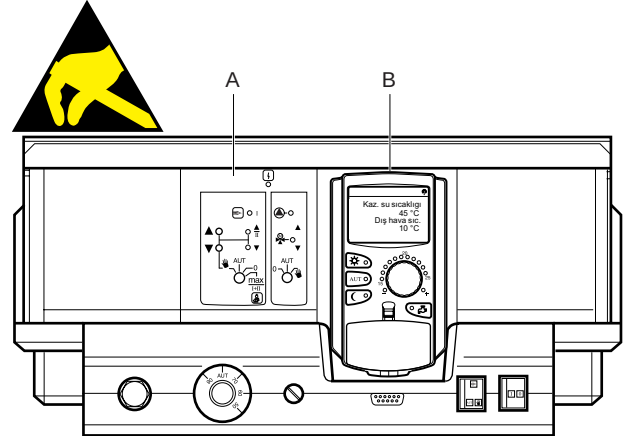


Şekil 1 Panel HS 4211 Temel donanım

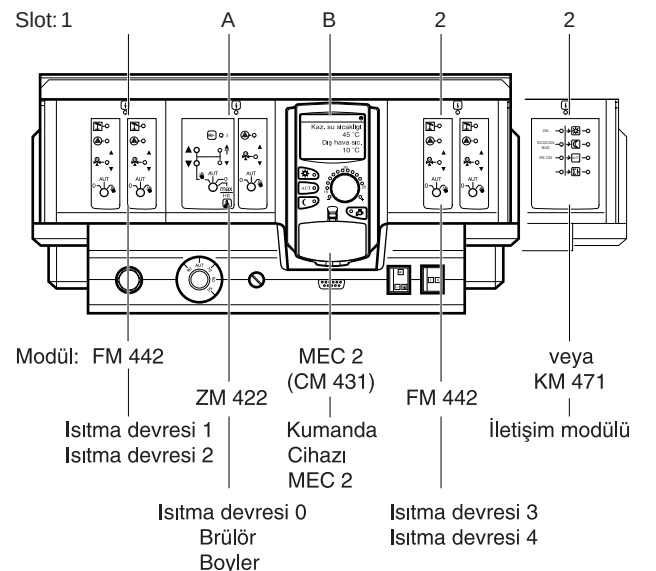

Şekil 2 Panel HS 4211 Modüler donanım


Montaj

- Tesisatı şebeke geriliminden ayırın.
- Cihazın üst yüzünde bulunan iki vidayı sökerek, kapağını çıkarın (Şekil 3).

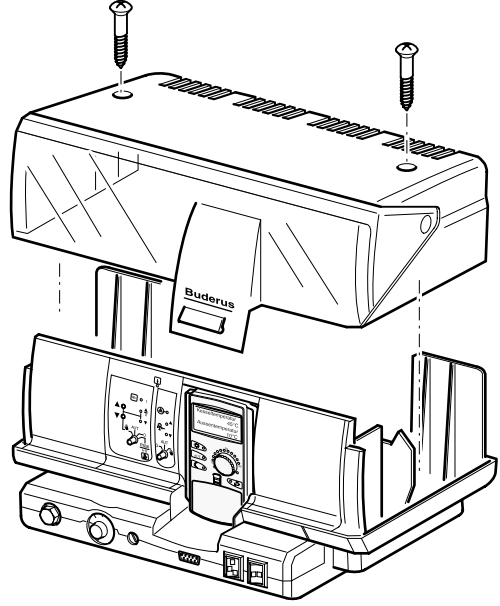

Şekil 3 Kontrol paneli (kapağı açık olarak).

- Üst kapağı çıkardıktan sonra, yerine takılacak olan modülü yukarıdan kılavuz raylara geçirin ve slota yerleştirin (Şekil 4).

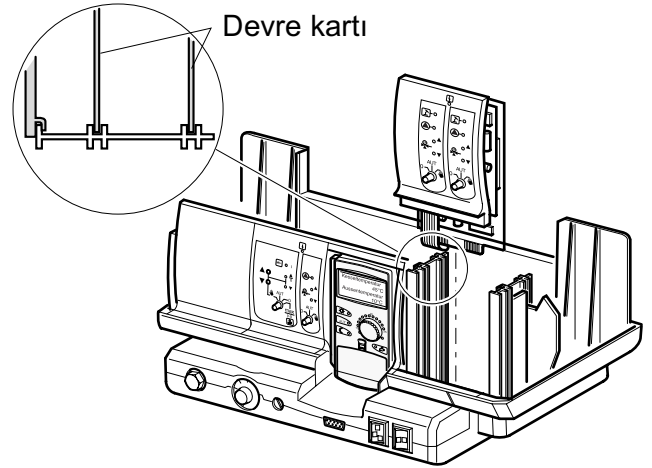


Şekil 4 Modülün yerleştirilmesi.

Dikkat!

Fişlerin klemensleri dışarı kaymamaları için emniyete alınmıştır. Klemensler çıkarılırken bu emniyet plakası yukarı doğru bastırılmalıdır.

- 230 V'luk fişli bağlantıyı modüle takın (Şekil 5). 230 V'luk güç beslemesini modülden modüle bağlama olanağının bulunmadığı durumlarda, kontrol fonksiyonları çalışır ve LED'ler yanar. Fakat pompa, üç yollu vana, brülör vb. donanımlara kumanda edilemez.

- Panelin kapağını yerine vidalayın.
- Modülün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
- Birlikte verilen etiketi modüle yapıştırın.

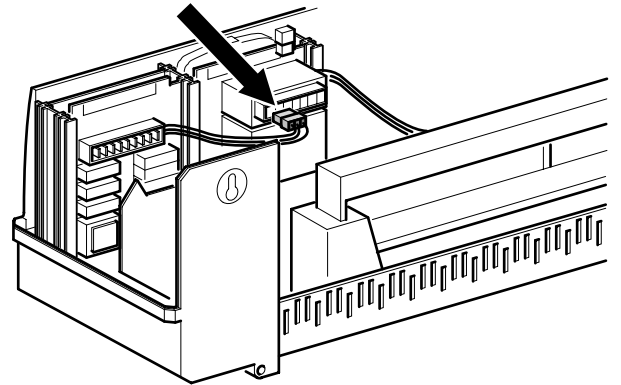

Şekil 5 Güç kaynağının bağlanması