


Montaj talimatı

Oda hararet şenзорü

Ecomatic 2000 ve 4000

1. Genel

- Oda hararet şenзорü ısıtma alışkanlıklarını en iyi temsil eden bir yere takılmalıdır.
- Oda hararet şenзорü yabancı ısı kaynaklarının doğrudan etkisi altında kalmamalıdır.
- Bu odadaki tüm termostatik radyatör vanaları, eğer mevcut ise, bütünüyle açılmalıdır.
- 50 metre kablo uzunluğuna kadar $2 \times 0,5 \text{ mm}^2$ 'lik kablo çapı yeterlidir (örn. YR $2 \times 0,8 \text{ mm}$).

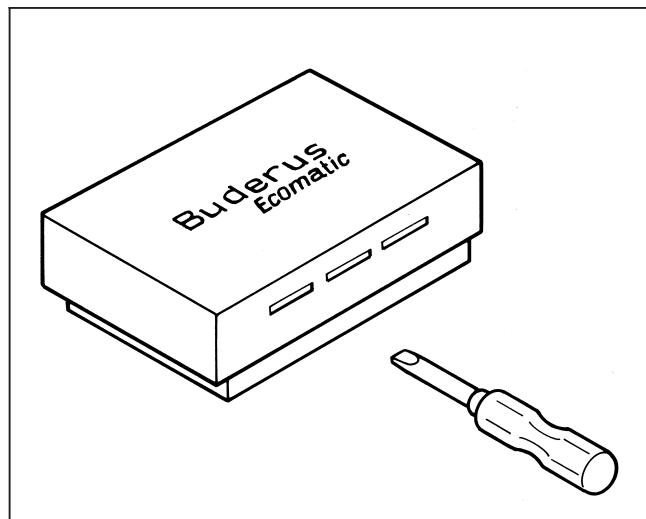


Şekil 1

2. Montaj

Oda hararet şenзорü kutusu duvara monte edilecek şekilde dizayn edilmiştir.

- 2.1 1 Kutunun kapağını bir tornavida ile kaldırınız (Şekil 1).
- 2.2 Oda hararet şenзорünün kutusunu teslimat dahilinde bulunan dübel ve vidalar ile uygun bir yere monte ediniz (Şekil 2).
- 2.3 Kapakta bulunan havalandırma yarıklarının alt ve üst tarafa denk gelecek şekilde olmalarına ve örtülmemelelerine dikkat edilmelidir.

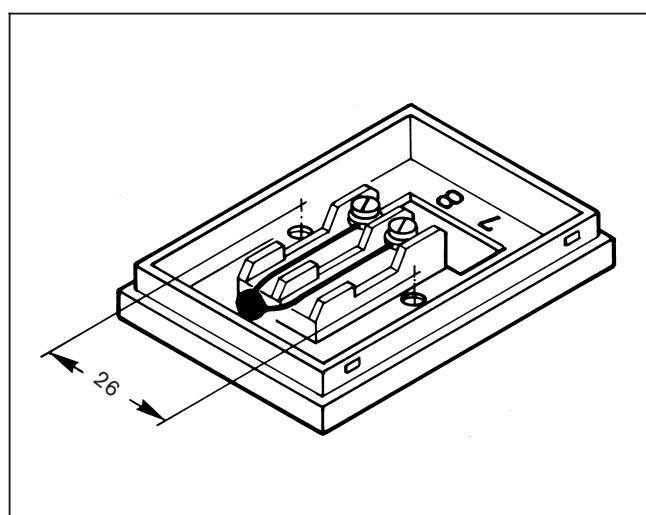

Şekil 2

3. Elektrik bağlantı


3.1 Genel

- Tesisat, kalorifer imdat şalteri veya sigorta vasıtasiyla, elektrik şebekesinden kesilmelidir.
- Ayrı olan oda hararet şenзорü sadece uzaktan kumanandanın duvar askısına takılabilir.

Ayar aletine doğrudan bağlantı mümkün değildir.


3.2 Oda hararet şenзорü harici konumlu uzaktan kumanda MEC

- Uzaktan kumanda duvar askısının Fl 3 ve Fl 4 numaralı kışkaçlarındaki oda hararet şenзорünü, ihtiyaç olmadığından, yerinden söküñüz (Şekil 3).

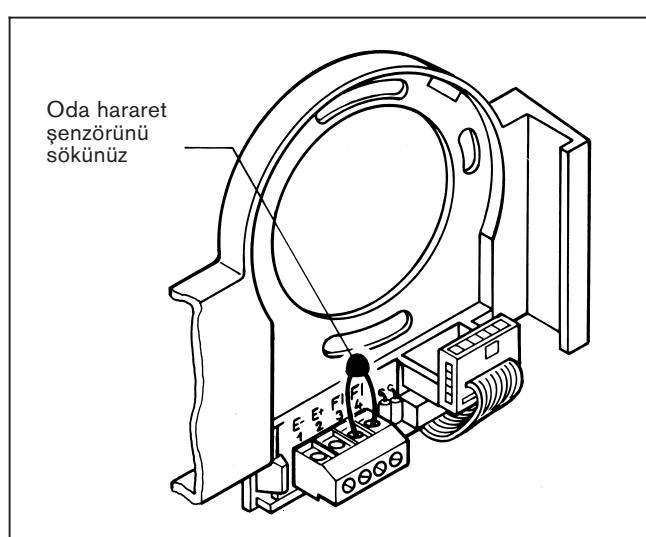

Şekil 3 – Uzaktan kumanda MEC duvar askısı


- Harici olan oda hararet şenzorı uzaktan kumandanın duvar askısındaki FI3 ve FI4 numaralı kıskaçlara takılmalıdır. Bağlantı kabloları kutuplu olmadığından istenildiği gibi takılabilir (Şekil 4).

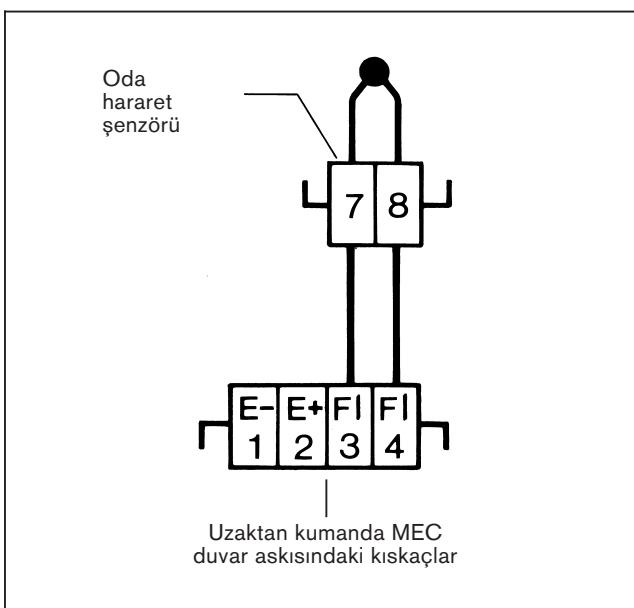

Şekil 4


3.3 Oda hararet şenzorı harici konumlu uzaktan kumanda BFZ, BFB ve BFC

- Harici konumlu oda hararet şenzorı uzaktan kumandanın 7 ve 8 numaralı kıskaçlarına takılmalıdır. Şenzoğun bağlantı kabloları kutuplu olmadığından istenildiği gibi takılabilir (Şekil 5).

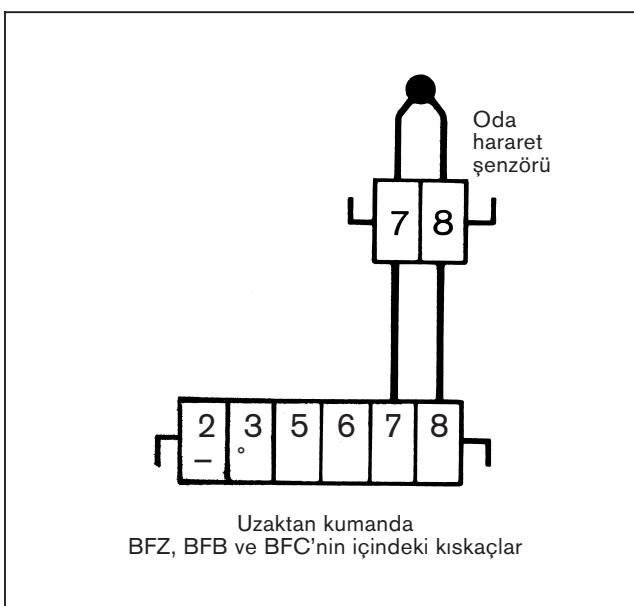

Şekil 5

- „Ext. NTC” yazılı şalter mutlaka açılmalıdır (Şekil 6).

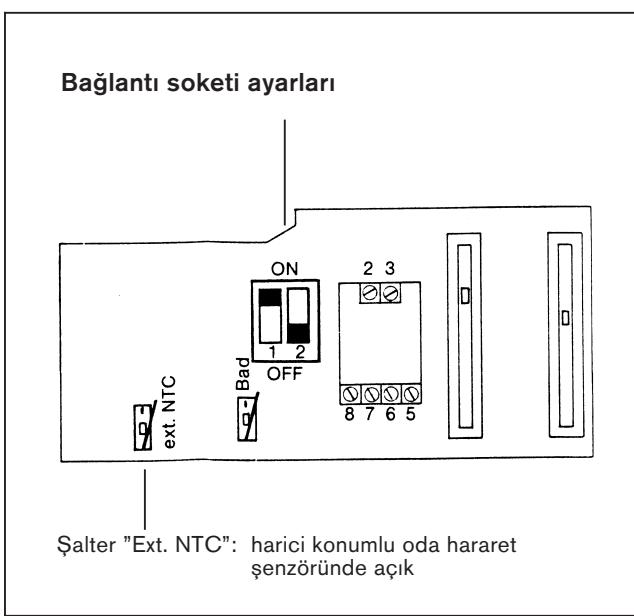

Şekil 6